

Содержание

Вступление и общая информация	2
Подготовка к работе.....	8
Использование основных функций.....	13
Использование дополнительных функций.....	21
Информация о производителе и сертификации	36

Вступление и общая информация

Благодарим Вас за приобретение мобильного телефона компании SENSEIT. В данном руководстве описываются правила использования мобильного телефона SENSEIT P10.

Содержание данного руководства верно, однако некоторые функции, описанные в руководстве, могут отличаться от таковых в Вашем телефоне в связи с различиями в программном обеспечении, используемых SIM-картах и операторах связи. Компания оставляет за собой право внесения изменений в данное руководство без предварительного уведомления.

Условия эксплуатации

Мобильный телефон SENSEIT P10 согласно внутренним тестам производителя соответствует стандарту IP67. Это, в частности, означает, что телефон в собранном состоянии, с закрученными винтами крепления крышки батарейного отсека, может находиться на глубине до одного метра под водой в течение тридцати минут. Данные свойства сохраняются при правильной эксплуатации устройства. В случае нарушения герметичности корпуса устройства не пытайтесь помещать его под воду – это может привести к его повреждению.

Также данный телефон сохраняет свои функциональные свойства при падении с высоты не более двух метров на твёрдую поверхность. Данные свойства сохраняются при правильной эксплуатации устройства. Противударные свойства телефона проявляются при падении телефона с ускорением, не превышающим ускорение свободного падения. Не пытайтесь бросать Ваш телефон: если телефон будет брошен с приданием начального ускорения, это может привести к его повреждению. Внешний вид устройства при падении может ухудшиться: возможно появление царапин и вмятин на корпусе и внешних частях устройства. В случае нарушения герметичности корпуса устройства не пытайтесь помещать его под воду — это может привести к его повреждению.

Примечание. Т.к. несмотря на наличие защиты, вода может просочиться внутрь через неплотно закрытые пользователем крышки разъёмов — наличие следов попадания внутрь жидкости будет являться причиной отказа в гарантийном обслуживании.

В случае если Ваш телефон подвергся воздействию воды, перед использованием тщательно промокните его сухой мягкой тканью или мягкой бумажной салфеткой.

Прежде чем открыть батарейный отсек, в случае если Ваш телефон подвергся воздействию воды, промокните телефон сухой мягкой тканью или мягкой бумажной салфеткой. Затем подождите два часа, и только после этого откройте винты батарейного отсека и снимите крышку.

Прежде чем установить крышку батарейного отсека на место, вне зависимости от того, был ли телефон подвержен воздействию воды или нет, убедитесь, что уплотнительная резинка уложена плотно, располагается строго по периметру батарейного отсека, и не имеет на поверхности пыли и прочих посторонних частиц, наличие которых может привести к нарушению герметичности корпуса, и к попаданию внутрь капель воды, в случае её воздействия на устройство.

Во избежание удара молнией или получения других повреждений во время грозы не используйте телефон в процессе зарядки аккумуляторной батареи или на улице.

Не подвергайте батарею воздействию высоких температур, это может привести к пожару или взрыву.

Не храните легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества вблизи от мобильного телефона, его частей или аксессуаров.

При использовании мобильного телефона придерживайтесь местных законов и положений, отключайте телефон в местах, где его использование запрещено или может привести к возникновению опасной ситуации.

Не кладите телефон в нагревательные устройства такие, как микроволновая печь или плита. При нагреве телефон может взорваться.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать телефон и его аксессуары. Эти действия могут стать причиной травмы, а также повлекут отказ в гарантийном обслуживании устройства. Только специалист авторизованного сервисного центра имеет право обслуживать телефон.

Используйте только оригинальные, поставляемые в комплекте, аксессуары и зарядное устройство! В противном случае, помимо потери гарантии, Вы рискуете нанесением вреда здоровью и повреждением имущества.

Не замыкайте контакты разъёмов, это может привести к возгоранию.

Батарея может разряжаться и заряжаться сотни раз, однако срок ее службы ограничен. Значительное сокращение времени работы телефона свидетельствует о необходимости замены батареи. При повреждении USB-кабеля и зарядного устройства, следует немедленно прекратить их использование.

При использовании медицинских устройств, необходимо проконсультироваться с его производителем на предмет

надлежащей защиты от радиоволн. Отключайте телефон в лечебных учреждениях, а также в иных местах, где использование мобильных телефонов запрещено.

Пожалуйста, не пользуйтесь телефоном во время вождения автомобиля. При вождении соблюдайте местные правила и законы той страны или региона, в котором Вы находитесь.

Храните телефон и его аксессуары в местах, недоступных для детей и домашних животных. Не позволяйте детям пользоваться телефоном или зарядным устройством без присмотра взрослых.

Перед чисткой телефона отключите его, отсоедините зарядное устройство и USB-кабель от телефона. Это поможет предотвратить поражение электрическим током, повреждение телефона и короткое замыкание батареи или зарядного устройства.

Не используйте сильные моющие средства, порошковые химические очистители для очистки телефона. Чистку телефона следует выполнять с помощью мягкой ткани, слегка смоченной в слабом мыльном растворе.

Утилизируйте старые батареи в специализированных пунктах в соответствии с законодательством.

Пожалуйста, не используйте телефон при слишком высоких или слишком низких температурах.

Технические характеристики

Количество SIM-карт: 2

Поддерживаемые диапазоны:

GSM850/900/1800/1900

Передача данных: GPRS/Bluetooth/USB 1.1

Поддерживаемый тип сообщений: SMS/MMS

Экран: 176×220 пикселей

Аккумуляторная батарея: 1700 мАч

Время работы в режиме ожидания: до 550 ч

Время работы в режиме разговора: до 9 ч

Камера: 0,3 Мп

Встроенная память: 40 КБ

Класс защиты: IP67, защита от падений с высоты 2 метра (данные внутренних тестов).

Комплектация

Убедитесь, что всё перечисленное ниже присутствует в коробке с Вашим телефоном.

- Телефон
- Аккумуляторная батарея
- Карта памяти microSD 512МБ
- Зарядное устройство
- Кабель для подключения к ПК/зарядному устройству
- Проводная стерео-гарнитура
- Гарантийный талон
- Руководство пользователя

Подготовка к работе


Перед началом работы необходимо установить одну или две SIM-карты и зарядить батарею.

Батарея


Телефон оснащён литиевой аккумуляторной батареей. Для продления срока службы батареи, следуйте рекомендациям ниже:

- Во время первой зарядки используйте сетевое зарядное устройство.
- Во время первых 3-4 циклов зарядки, полностью заряжайте батарею, до момента прекращения мигания на экране индикатора заряда батареи.
- Избегайте частичной зарядки.
- Используйте USB-кабель для зарядки от ПК только в случае, если сетевое зарядное устройство в данный момент недоступно.
- Избегайте оставлять Ваш телефон на длительное время в режиме вибровызова.


Извлечение батареи

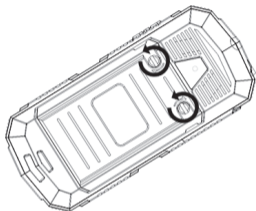

Открутите винты удерживающие крышку отсека аккумуляторной батареи при помощи монеты.

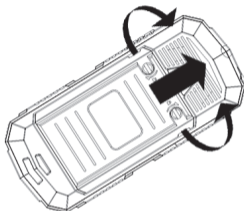

Потяните крышку на себя и вверх используя специальные углубления, расположенные по бокам крышки, и отделите крышку от устройства.

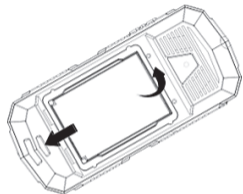

Извлеките аккумуляторную батарею, потянув её вниз и к себе.

Установка батареи

Установка батареи производится аналогично её извлечению, но в обратном порядке.

Зарядка батареи

Для зарядки батареи выполните следующие шаги:

- Установите аккумуляторную батарею, если она была извлечена.
- Подключите USB-кабель из комплекта поставки к адаптеру питания. Затем подключите адаптер питания к розетке сети переменного тока.
- Вставьте штекер USB-кабеля в соответствующий разъём, расположенный в левой части телефона. На экране начнёт мигать индикатор заряда батареи, свидетельствующий о процессе зарядки.

Примечание. При подключении зарядного устройства к телефону соблюдайте повышенные меры безопасности. В случае применения чрезмерных усилий при подключении зарядного устройства к телефону, разъёмы на зарядном устройстве и телефоне могут быть повреждены. Если батарея была разряжена полностью, индикатор заряда батареи появится на экране и начнёт мигать только через некоторое время после начала зарядки.

- По завершению зарядки индикатор перестанет мигать. Отключите зарядное устройство сначала от телефона, а затем и от источника питания.

SIM-карта


При заключении контракта с оператором связи Вы получите SIM-карту (модуль идентификации абонента) вместе с регистрационными данными такими, как PIN-код и информацию о доступных опциональных сервисах. Будьте аккуратны при использовании, установке, извлечении SIM-карты, так как SIM-карта и находящиеся на ней контакты могут быть легко повреждены.

Примечание. Всегда отключайте телефон перед тем, как установить/извлечь SIM-карту.

Установка SIM-карт(ы)

Извлеките батарею (см. пункт «Извлечение батареи», стр. 9).

Установите SIM-карту в слот SIM1 и (или) SIM2, расположенный под аккумуляторной батареей. Убедитесь, что контакты SIM-карты и телефона совпадают.

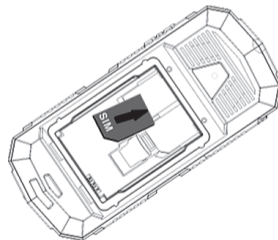

Коды доступа

У Вашей SIM-карты есть коды доступа, позволяющие защитить её от несанкционированного использования (PIN1, PIN2, PUK1, PUK2). При запросе любого из них, введите корректный код и нажмите клавишу **[OK]**.

Примечание. Для получения дополнительной информации касательно кодов доступа или любой другой информации о SIM-карте обратитесь к Вашему оператору связи.

Использование проводной стерео-гарнитуры

Для прослушивания музыкальных файлов или радио используйте проводную стерео-гарнитуру из комплекта поставки. Для этого подключите её к круглому разъёму расположенному на левой стороне телефона.







Вы можете использовать гарнитуру во время разговора, для этого она оснащена встроенным микрофоном и клавишей ответа/отклонения вызова. Нажмите клавишу один раз для ответа на входящий вызов и два раза для его завершения.











Использование основных функций

Индикация и клавиши

Строка состояния показывает статус телефона. В приведенной ниже таблице показаны иконки, которые могут появиться на экране в режиме ожидания.

	Интенсивность сигнала сотовой сети. Пять делений свидетельствует о наилучшем приёме сигнала. Цифра слева соответствует номеру слота SIM-карты.
	У Вас есть новое сообщение.
	Включена переадресация для SIM-карты установленной в слот 1.
	У Вас есть пропущенный вызов.
	Включён тип сигнала «Только мелодия».
	Включён тип сигнала «Только вибро».

	Включён тип сигнала «Вибро и мелодия».
	Включён тип сигнала «Вибро. затем мелодия».
	Активирован профиль «Тихий».
	Клавиатура заблокирована.
	Гарнитура подключена.
	Установлен будильник.
	Уровень текущего заряда батареи.
G	Установлено соединение для передачи данных.
	Телефон подключен к ПК в режиме накопителя.

Клавиатура и внешний вид



№	Клавиша	Описание функционала
1	Левая функциональная клавиша [ЛФК]	Выполнение функции, наименование которой помещено в левом нижнем углу экрана. Нажмите и держите для включения/выключения фонарика
2	Правая функциональная клавиша [ПФК]	Выполнение функции, наименование которой помещено в правом нижнем углу экрана
3	[Входящие]	Быстрый доступ в меню <i>Сообщения>Входящие</i>
4	[Камера]	Быстрый доступ в меню <i>М/медиа>Камера</i> .
5	[Вызов]	Осуществление вызова.
6	[Завершение вызова]	Завершение вызова. Включение/выключение телефона (удерживать).
7	[ОК]	Подтверждение выбора пункта меню
8	Навигационные клавиши	<p>В режиме ожидания быстрый доступ к функциям: [Вверх] — Календарь [Влево] — Профили [Вправо] — Создание сообщения [Вниз] — Калькулятор</p> <p>В режиме меню перемещение курсора для выбора необходимого меню.</p> <p>Примечание. Приложения для быстрого доступа могут быть изменены в случае необходимости.</p>

9	Клавиатура	Ввод цифр, букв, символов
10	Динамик	Разговорный динамик
11	Фонарик	Светодиодный фонарик
12	Разъём «мини-джек»	Разъём для подключения гарнитуры
13	Разъём microUSB	Разъём для подключения кабеля соединения с ПК, зарядным устройством
14	Микрофон	Микрофон
15	Клавиши [+/-]	Клавиши регулировки громкости
16	Динамик	Отдельный динамик для воспроизведения громких звуков и работы в режиме громкой связи
17	Объектив	Объектив камеры
18	Крепление шнура	Место для крепления шнура для телефона Примечание. Шнурок приобретается отдельно.

Осуществление вызова

В данном разделе описываются функции вызова, поддерживаемые телефоном.

Находясь в режиме ожидания, введите номер телефона и нажмите клавишу **[Вызова]**. В появившемся меню при помощи навигационных клавиш выберите SIM-карту для осуществления вызова, подтвердив выбор нажатием клавиши **[ОК]**.

Примечание. Меню выбора SIM-карты появится только если в телефон установлены обе SIM-карты, а в меню Активные SIM выбран режим Две SIM-карты.

- **Международные вызовы**

Для осуществления международного вызова, нажмите и удерживайте клавишу **[*]** для того, чтобы ввести международный префикс (символ +). Затем введите код страны, код города и полный номер телефона. Нажмите клавишу **[Вызова]** и выберите желаемую SIM-карту.

- **Осуществление вызова из меню Контакты**

В режиме ожидания нажмите **[ПФК]** для входа в телефонную книгу. Вы также можете зайти в *Меню* и выбрать *Контакты*. Выберите необходимый Вам контакт или введите имя нужного Вам контакта в поле ввода, а затем нажмите клавишу **[Вызова]** и выберите желаемую SIM-карту.

- **Экстренные вызовы**

Для соединения с экстренными службами используйте номер 112 или 911. Вызов можно выполнить даже при заблокированной клавиатуре. Согласно принятым стандартам, телефон способен осуществлять экстренные вызовы и без SIM-карты.

Примечание. Доступность экстренного вызова зависит от оператора связи. В экстренных случаях, никогда не полагайтесь только на мобильный телефон.

Входящий вызов

При поступлении входящего вызова, на экране телефона, в зависимости от доступности и настроек услуги определитель номера, отобразится номер/имя контакта вызывающего Вас абонента. Для ответа на вызов нажмите клавишу [Вызова]. Для отклонения используйте клавишу [Завершения вызова].

Ввод букв, цифр, символов

Для ввода информации телефон оснащён следующими типами ввода: Буквы, Символы и Цифры. В зависимости от выбранного режима ввода, нажатие буквенно-цифровых клавиш позволит вводить различную информацию. Для удаления буквы, символа или цифры используйте [ПФК] Удал. Нажмите и удерживайте [ПФК] для удаления всей введённой информации.

Ввод букв

В окне ввода информации (например, *Сообщения* > *Создать* > *SMS сообщения*) выберите желаемый режим и язык ввода букв (Абв, АБВ, абв или Аbс, АBС, аbс) последовательным нажатием клавиши [#], текущий режим отображается в левом верхнем углу экрана. Вводите буквы последовательным нажатием клавиш согласно их расположению на клавиатуре телефона. Так для ввода буквы «А» следует один раз нажать клавишу [2], для ввода буквы «Б» — два раза. Для ввода буквы «Ю» три раза нажмите клавишу [9] и т.д. Для ввода пробела используйте клавишу «0».

Ввод символов

Для вызова меню выбора символа в окне ввода информации нажмите клавишу [*] или выберите *Опции* > *Метод ввода* > *Символы*. Используя клавиши навигации выберите нужный символ и нажмите [OK] для подтверждения выбора.

Примечание. Для быстрого ввода символов и знаков препинания в режиме ввода букв используйте клавишу [1].

Ввод цифр


Выберите режим ввода цифр «123», нажатиями клавиши [#] или при помощи меню *Опции* > *Метод ввода* > 123. Используйте клавиши телефона для ввода цифр.

Примечание. Для быстрого ввода цифр в режиме ввода букв нажмите и удерживайте клавишу с соответствующей цифрой.

Использование дополнительных функций

Использование меню

В режиме ожидания нажмите [Меню]. Ниже представлена структура меню Вашего телефона.

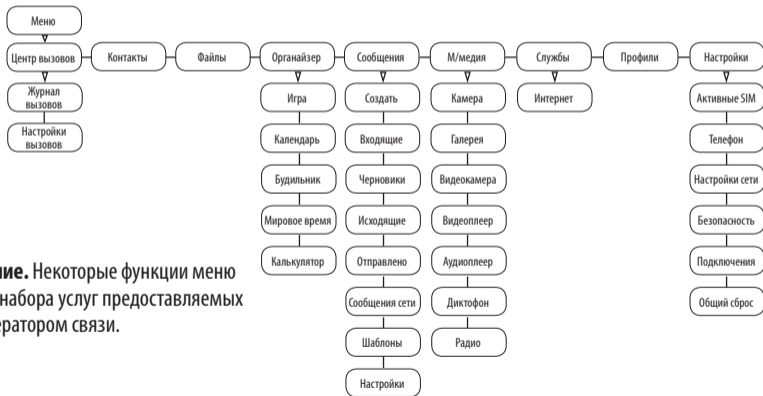

Примечание. Некоторые функции меню зависят от набора услуг предоставляемых Вашим оператором связи.

Центр вызовов

В меню *Центр вызовов* Вы можете просмотреть *Журнал вызовов* либо получить доступ к следующим *Настройкам вызовов* для SIM1/SIM2:

- *Номер абонента* — функция скрытия Вашего номера во время исходящего вызова,
- *Ожидание вызова* — возможность принимать уведомления о входящем вызове во время разговора по телефону,
- *Переадресация* — автоматическая переадресация входящих вызовов в определённых ситуациях,
- *Запрет вызова* — настройка запрета определённых типов вызовов,
- *Доп. настройки* — дополнительное меню, функции которого описаны ниже.
 - *Автодозвон*: автоматический повторный набор номера при несостоявшемся соединении.
 - *Сигнал во время разговора*: в процессе звонка будет раздаваться звуковой сигнал через установленные интервалы времени, таким образом, Вы будете оповещены о продолжительности вызова.
 - *Звук соединения*: вкл/выкл тонального сигнала во время ответа вызываемого абонента.
 - *Режим ответа*: возможность включить ответ нажатием любой клавиши (в режиме гарнитуры представлены два режима ответа: любой клавишей и автоматически).

Контакты

Вы можете сохранять телефонные номера на SIM-карте или в памяти телефона. SIM-карта и память телефона физически разделены, однако они совместно используются как единый элемент под названием *Контакты*. Для входа в это меню, в режиме ожидания нажмите [**Меню**] и выберите *Контакты* или нажмите [**ПФК**].

Поиск нужного контакта

Для поиска контакта, находясь в меню *Контакты*, введите первые буквы его имени. Результаты поиска появятся на экране. Выберите необходимый Вам контакт и нажмите клавишу [**Вызова**].

Примечание. В режиме поиска Вы можете изменить метод ввода.

Поиск по номеру

SENSEIT P10 оснащён режимом анализа вводимой информации. В экране ожидания начните вводить имя или первые цифры номера необходимого контакта, будто Вы используете строку поиска в меню *Контакты*. По мере ввода информации на экране телефона Вы увидите предложенные для вызова контакт(ы), имена или номера которых содержат введённые данные. Выберите необходимый контакт при помощи клавиш навигации.

По умолчанию данная функция включена, но её можно отключить. Для этого, находясь в экране ожидания, введите любую цифру, нажмите *Опции* [ЛФК] и выберите *Поиск по номеру*>*Выкл.*

Создание нового контакта

Находясь в меню *Контакты*, выберете *Создать*. Вы можете создать новый контакт, сохранив его в телефоне или на одной из SIM-карт.

Опции

Для доступа к данному меню наведите курсор на один из контактов и нажмите [ЛФК] *Опции*. Вы увидите список доступных опций, таких как: отправка SMS/MMS выбранному контакту, его вызов, редактирование, удаление и копирование.

Пункт *Настройки* относится ко всему меню контакты и позволяет осуществлять такие действия, как выбор места сохранения нового контакта, настройки быстрого набора, своей визитки, специальных номеров, просмотр состояния памяти телефонной книги, копирование, перемещение и удаление всех сохранённых контактов.

Файлы

В данном пункте меню содержится простейший менеджер файлов, позволяющий форматировать выбранное устройство хранения, просматривать/воспроизводить, редактировать, перемещать, копировать и удалять файлы и папки.

Примечание. Не все файлы могут быть просмотрены/воспроизведены. Наличие данной возможности зависит от размера и типа файла.

Органайзер

Данное меню содержит следующие подменю:

- Игра — доступ ко встроенной игре,
- Календарь — доступ ко встроенному календарю,
- Будильник — возможность настроить время/дату/периодичность срабатывания сигнала будильника,
- Мировое время — просмотр текущего времени в различных городах мира,
- Калькулятор — выполнение простых арифметических действий.

Сообщения

В меню сообщения Вы можете отправлять и принимать SMS и MMS сообщения. Также Вам доступны Голосовая почта и сообщения сети. Для доступа в данное меню в режиме ожидания нажмите *Меню* и выберите *Сообщения*.

Примечание. Способы ввода информации описаны в разделе «Ввод букв, цифр, символов» на 19 стр. данного руководства. Функции сообщений зависят от поддерживаемых Вашим оператором связи сетевых служб, за более подробной информацией обратитесь к Вашему оператору связи.

M/Медиа

Данный пункт меню содержит различные мультимедийные функции. Работа с ними осуществляется аналогично с описанными ранее. Выбор функции осуществляется наведением на неё курсора при помощи навигационных клавиш [Вверх]/[Вниз] и нажатием клавиши [OK]. Для доступа к дополнительным настройкам функций используйте [ЛФК].

- **Фотокамера**

Используйте следующие клавиши:

- Съёмка — клавиша [OK],
- Приближение/удаление — навигационные клавиши [Вверх]/[Вниз],
- Настройка разрешения — [1],
- Настройка качества — [2],
- Настройка эффекта — [3],
- Показать/Скрыть значки — [#].
- Смена режима Фото/Видеокамера — [0]

- **Галерея**

Просмотр/отправка/переименование/использование и удаление сохранённых в памяти телефона или на установленной карте памяти изображений.

Примечание. Для просмотра доступны только файлы, сохранённые в папку «Photos». Описание использования встроенного накопителя телефона доступно в разделе «Использование встроенного USB-накопителя» на стр.34.

- **Видеокамера**

Используйте следующие клавиши:

- Начать/Остановить съёмку — клавиша [OK]/[ПФК],

- Приближение/удаление — навигационные клавиши [Вверх]/[Вниз],
- Настройка экспозиции — навигационные клавиши [Влево]/[Вправо],
- Настройка качества — [2],
- Баланс белого — [4].
- Смена режима Фото/Видеокамера — [0]

• **Видеоплеер**

Функция позволяет воспроизводить сохранённые или загруженные ранее видео файлы. Поддерживаемые расширения — avi, 3gp и mp4.

Примечание. Для просмотра доступны только файлы, сохранённые в папку «Videos». Описание использования встроенного накопителя телефона доступно в разделе «Использование встроенного USB-накопителя» на стр. 34.

• **Аудиоплеер**

Функция позволяет прослушивать музыкальные файлы форматов mp3 и aac. Для загрузки файлов используйте USB-кабель из комплекта поставки. При первом использовании аудиоплеер автоматически распознает и добавит музыкальные файлы в список воспроизведения. После выбора нужного файла используйте следующие клавиши для управления плеером:

- Начать/Остановить воспроизведение — [OK],

- Регулировка громкости — [+/-], [*]/[#],
- Перемотка вперёд/назад — удержание [Влево]/[Вправо],
- Переход вперёд/назад — [Влево]/[Вправо],
- Вкл/Выкл случайный порядок воспроизведения — [Вниз],
- Изменить режим повтора — [Вверх]

Примечание. Для воспроизведения доступны только файлы, сохранённые в папку «My Music». Описание использования встроенного накопителя телефона доступно в разделе «Использование встроенного USB-накопителя» на стр.34.

- **Диктофон**

В этом меню Вы можете записывать/прослушивать/переименовывать/удалять аудио записи в форматах amr и wav.

Примечание. Для воспроизведения доступны только файлы, сохранённые в папку «Audio». Описание использования встроенного накопителя телефона доступно в разделе «Использование встроенного USB-накопителя» на стр.34.

• Радио

Для прослушивания радио на Вашем телефоне подключите гарнитуру, как это описано в разделе «Использование проводной стерео-гарнитуры». Работа с радио осуществляется аналогично с описанными ранее функциями. Для доступа к дополнительным настройкам функций используйте [ЛФК]. Для быстрого управления функцией, находясь в экране *Радио*, используйте следующие клавиши:

- Включение/выключение радио — [OK],
- Регулировка громкости — [+/-],
- Подстройка частоты — [Вверх]/[Вниз],
- Поиск радиостанций — [Влево]/[Вправо],
- Выбор настроенных станций — [1]–[9].

Примечание. Для работы функции необходимо подключение проводной стерео-гарнитуры. Качество воспроизведения зависит от силы радиосигнала в месте прослушивания.

Службы

Меню доступа ко встроенному браузеру и его настройкам, сервисам SIM-карт(ы), при их наличии.

Профили

В телефоне представлены аудио профили, переключая которые, возможно быстро менять способы оповещения телефоном о различных событиях. Доступны следующие профили: «Основной», «Без звука», «Тихий» и «Громкий», которые уже адаптированы под наиболее распространённые варианты использования. Любой из них, кроме «Без звука» может быть изменён. Также доступен профиль «Собственный», на случай если требуется изменить настройки, сохранив при этом стандартные профили. Настройка профилей осуществляется с помощью меню *Опции*>*Настройка*.

Настройки

Для входа в данное меню в режиме ожидания нажмите [**Меню**] и выберите *Настройки*.

- **Активные SIM**

Данное меню предназначено для выбора режима работы устройства с SIM-картами. Вы можете выбрать активные SIM-карты, либо отключить передатчик вовсе, выбрав *Режим полёта*. Режим полёта позволит использовать неосновные функции телефона в местах, где запрещено использование приёмно/передающих устройств, например, самолёты.

Примечание. При активировании Режим полёта телефон отключится от сети оператора. Вы не сможете принимать и совершать голосовые вызовы, принимать и отправлять SMS/MMS сообщения и использовать браузер телефона.

- **Телефон**

Выбрав данный пункт Вы получите доступ к следующим функциям:

- *Дата и время* — настройка даты и времени.
- *Расписание работы* — телефон может быть автоматически включён и/или выключен в определённое время.
- *Язык* — выбор языка меню.
- *Метод ввода по умолчанию* — выбор стандартного ввода, используемого в окнах ввода информации по умолчанию.
- *Экран* — настройка обоев, заставки и отображения даты на экране ожидания.
- *Клав. джойстика* — настройка функций вызываемых нажатием клавиш джойстика в режиме ожидания.
- *Подсветка* — настройка яркости и времени работы подсветки экрана.

- **Настройки сети**

Выбрав данный пункт и определённую SIM-карту Вы получите доступ к следующим функциям:

- *Выбор сети* — принудительный или автоматический выбор используемой сети.

Примечание. Вы можете выбрать другую сеть только при наличии действующего соглашения о роуминге с Вашей домашней сетью.

- **Безопасность**

Эта функция позволяет защитить Ваш телефон или SIM-карту от несанкционированного использования. Выбрав данный пункт Вы получите доступ к следующим функциям:

- *Защита SIM(1,2)* — включение/выключение/смена PIN кода.
- *Защита телефона* — включение/выключение/смена пароля доступа к телефону
- *Авто блокировка кнопок* — настройка времени через которое будет включаться автоматическая блокировка кнопок телефона, защищающая его от случайных нажатий.
- *Приватность* — включение/выключение окна запроса кода телефона для доступа в меню *Контакты*, *Сообщения*, *Центр вызовов*.

- **Подключения**

- *Bluetooth* — использование и настройка функции беспроводной передачи данных Bluetooth. Данная функция позволяет обмениваться файлами с другими устройствами, также оснащёнными данной функцией. Использовать Bluetooth-гарнитуру (приобретается отдельно) во время разговора, прослушивания аудио и видео файлов.

– *Профили* — просмотр/выбор/редактирование/добавление/удаление GPRS-профилей используемых браузером или MMS-сообщениями.

- **Общий сброс**

Этот пункт меню позволяет вернуть телефон к заводским настройкам. Для выполнения сброса настроек требуется ввести пароль телефона, настроенный в меню *Настройки > Безопасность > Защита телефона > Сменить пароль*. Пароль по умолчанию: 0000.

Использование встроенного USB-накопителя

Ваш телефон помимо внутренней памяти оснащён устройством чтения карт памяти microSDHC. Оба типа памяти могут быть использованы в качестве съёмного накопителя при подключении к ПК. Для этого подключите один разъём комплектного USB-кабеля к USB-порту Вашего ПК, а другой к разъёму телефона, на левой боковой грани устройства. В появившемся на экране телефона окне *Конфигурация USB* выберите пункт *Съёмный диск*. Дождитесь окончания установки драйвера в системе. После успешной установки в списке съёмных дисков Вашего ПК появятся два новых устройства.

Примечание. Автоматическая установка драйверов в системе возможна не во всех ОС.

Использование телефона в качестве WEB-камеры

Ваш телефон может выполнять функции WEB-камеры при подключении к ПК. Используя кабель из комплекта поставки подключите камеру к ПК. В появившемся на экране телефона окне *Конфигурация USB* выберите *Веб-камера*. Дождитесь окончания установки драйвера в системе. После успешной установки в списке устройств обработки изображений Вашего ПК появятся SENSEIT P10 WEBCAM. Теперь Вы можете использовать телефон как обычную WEB-камеру.

Примечание. Автоматическая установка драйверов в системе возможна не во всех ОС.

Информация о производителе и сертификации

Производитель: Шэньчжэнь Синь Кингбрэнд Энтерпрайз Ко., ЛТД.

Китай, провинция Гуандун г. Шэньчжэнь, район Баоань, Шацзин-таун, Шан ляо лин пикен,
ул. Нанпу роуд, Кингбрэнд Индастриал зоун.

Уполномоченная организация: ООО «Сэнсит.ру».

127018, Россия, г. Москва, ул. Сущевский Вал 16, стр.4. +7 495 644-30-94, www.senseit.ru

Сертификат соответствия

Выдан: РОСС.RU.0001.10АЯ46 «РОСТЕСТ-МОСКВА». №: РОСС CN.АЯ46.В07184.

Срок действия: 26.11.2012–25.11.2015.

Декларация о соответствии абонентской радиостанции

№: Д-МТ-5034, выдана 14.11.2012. Срок действия: 31.10.2012–31.10.2015.

Декларация о соответствии аккумуляторной батареи

Выдана: РОСС.RU.0001.10АЯ46 «РОСТЕСТ-МОСКВА». №: РОСС CN.АЯ46.Д64504.

Срок действия: 29.11.2012–28.11.2015.

